

Padプラス 連続回転印(数字) 取扱説明書



この度は、「Padプラス連続回転印」をご購入頂きまことにありがとうございます。「Padプラス連続回転印」は、インクパッドを本体に内蔵しているため、連続して印字できる数字専用のスタンプです。Padプラス紙用インクと併せてご使用ください。

安全にご使用頂くために、ご使用前にこの「取扱説明書」をよくお読みの上、ただしくお使いください。



http://www.hankoya.com

消耗品のご案内

替えパッド

連続回転印(数字) 型番	対応パッド	交換時期
3mm6桁,4mm6桁	Padプラス1733	ソルベントでパッドの再活性化を行っても改善が見られなくなった時。
5mm6桁,5mm8桁	Padプラス1748	
7mm8桁,9mm8桁	Padプラス3564	
9mm6桁	Padプラス3555	

関連製品のご案内

Padプラスインク

Padプラスインクは、産業用に開発されたスタンピング用インクです。非浸透面(金属・樹脂など)用インク、浸透面(紙・段ボールなど)用インクをラインナップ。**Padプラス連続回転印(数字)はPadプラス紙用インクをご使用下さい。**

販売元



http://www.hankoya.com

お問合せ先: http://www.hankoya.com/mail/

使用上のご注意

- △注意 **本体を分解・改造しないで下さい**
本体内にはバネが組み込まれています。部品が外れたり、バネが飛び出す恐れがあります。
- △注意 **インクが付着する事があるますので、取扱い時には、手の保護のため手袋等を着用下さい**
手や衣類にインクが付かないように気を付けて下さい。
- △注意 **インクパッドを交換する際は、必ず手の保護のため手袋をして下さい**
パッドの金属製フレームで手を怪我する恐れがあります。
- △注意 **インクを取り扱う際は、こぼさないように正しく扱って下さい**
インクをご使用頂く際は、SDS(安全データシート)をご確認の上、正しくご使用下さい。
- △注意 **ストッパーが外れることがあります**
ストッパー機能は使用上の補助的機能であり、衝撃などにより外れるおそれがあります。ストッパーが外れますと、指などを挟んだり、インクが飛び散る恐れがあります。ストッパーを有効にした状態で長期間保管しないで下さい。また、ストッパー機能使用時は必ず本体に手を添えた状態でご使用下さい。
- △注意 **ストップピンが手を傷つける恐れがありますのでご注意ください**
- △注意 **金属製のため、印字対象物に傷が付く恐れがあります**
本体全体(持ち手部分を除く)が金属製のため、本製品を強く押し当てすぎると、印字対象物表面に傷が入る恐れがあります。

より長くお使い頂くために


ご使用後の保管方法

- ・ご使用後は、スタンパー可動部分やゴム印部分に付着したインクを、「インク用ソルベント2 V2」(溶剤)で洗い落としして下さい。
- ・インクパッドは、本体から取り外して、ポリ袋等に密閉して保管して下さい。
- ・本体は、インクパッドを外し、ストッパーを解除した状態で安定した場所で保管して下さい。

消耗部材

- ・インクパッドがインクを吸収しにくくなったり、湿润時間が短くなってきたら、「インク用ソルベント2 V2」(溶剤)をインクパッドに充分に含ませ、その後ウエス等で吸い取るように拭取ること、再活性化させることが可能です。
- ・再活性化を行っても改善が見られなくなった場合は交換時期です。専用の替パッドをお買い求め下さい。


各部名称

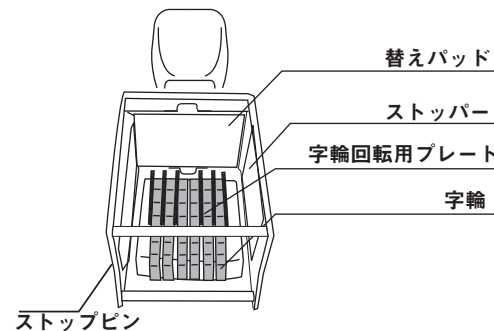

ストッパーの使用方法

握り部分をA方向に押し込みながらストッパーをくぼみ部分にかけます。解除する際は、持ち手部分をA方向に押すと外れます。

ストッパーを操作する際は、スタンパー内部へ指を入れないで下さい。突然ストッパーが解除され、指を挟む恐れがあります。

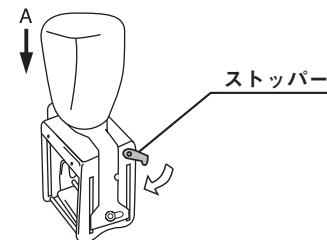

印字内容変更方法

字輪回転用プレートを回転させて印字内容を変更して下さい。

印字内容変更の際は、ストッパーを有効にして、必ずフレーム部分に手を添えた状態で行ってください。(ストッパーが外れる事がございます。)

印字内容変更の際は、手袋等の保護具を使用し手や衣類にインクが付かないようにご注意ください。

ゴム帯にインクが固着している場合は、専用のソルベントで固着したインクを取り除いてから字輪回転用プレートを回して下さい。無理に回すとゴム帯が破損する恐れがあります。




インク補充方法

付属の替えパッドにはインクは含浸されていません。ストッパーを有効にして、インクを直接インクパッドに含浸させてください。

インク補充の際は、ストッパーを有効にして、必ずフレーム部分に手を添えた状態で行ってください。

新品のインクパッドは、インクを吸収しにくい場合がありますので、よくなじませてください。

インクの入れすぎに注意して、すこしずつ含浸させてください。

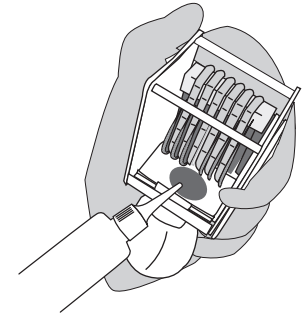

インクパッドの取り扱い方法

ストッパーを有効にした状態で、インクパッドのツマミ部分を上方へ持ち上げることで本体から取り外すことが出来ます。セットする際は、本体の溝とインクパッドについた突起で向きを確認し、しっかり最後まではめ込んでください。

インクパッド交換の際は、ストッパーを有効にし、必ずフレーム部分に手を添えた状態で行ってください。

向きを間違えたり、最後までしっかり入っていないと、ご使用中に外れる恐れがありますのでご注意ください。



仕様・性能は予告なく変更することがありますのでご了承下さい。

Padプラス連続回転印取扱説明書

発行:2019年1月28日