

## Padプラス ローラー型 取扱説明書



この度はドラム式スタンプ「Padプラスローラー型」をご購入頂き誠にありがとうございます。

「Padプラスローラー型」はインクローラーが装着されているため、連続して印字できるスタンプです。ゴム印装着部がドラム式のため、大きな印字が可能です。差替え式ゴム印と併せてご使用ください。



http://www.hankoya.com

### 関連製品のご案内

#### Padプラスインク

Padプラスインクは、産業用に開発されたスタンピング用インクです。  
非浸透面(金属・樹脂など)用インク、浸透面(紙・段ボールなど)用インクをラインナップ。  
**Padプラスローラー型はPadプラス紙用インクをご使用下さい。**

#### 差替式ゴム印

Padプラス用の差替え式ゴム印です。  
印字したい内容(文字)を差替えて使用する事が可能です。

#### 販売元



http://www.hankoya.com

お問合せ先: http://www.hankoya.com/mail/

### 使用上のご注意

- △注意 本体を分解・改造しないで下さい  
本体内にはパネが組み込まれています。部品が外れたり、パネが飛び出す恐れがあります。
- △注意 インクが付着する事があるますので、取扱い時には、手の保護のため手袋等を着用下さい  
手や衣類にインクが付かないように気を付けて下さい。
- △注意 インクを取り扱う際は、こぼさないように正しく扱って下さい  
インクをご使用頂く際は、SDS(安全データシート)をご確認の上、正しくご使用下さい。

### ゴム印のセット方法



プリントドラムの側面にゴム印セット位置の目安を●シールで表示しています。  
●がゴム印をセットするスタート位置です。当位置を基点にドラム回転方向と逆方向にゴム印をセットして下さい。※リターン式のみ

ゴム印が差し込みにくい場合は、ゴム印の裏かドラム表面に水又はソルベント等を塗布してから行って下さい。


### ご使用方法



プリントドラムとインクローラーを密着させ、プリントドラムを数回、回転させゴム印にインクをつけてください。


ドラムの回転方向は、押す方向にのみ回転します。ドラムは1回転すると止まり、印字物から浮かすと逆回転して定位置に戻ります。※リターン式のみ

### 各部名称

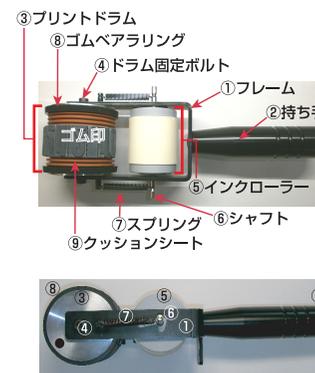

- ①フレーム: 各部品が取り付けられています
- ②持ち手: ここを握って御使用下さい
- ③プリントドラム: 差し替え式ゴム印を使用
- ④ドラム固定ボルト: プリントドラム固定ボルト
- ⑤インクローラー: インクを含浸して使用
- ⑥シャフト: インクローラー固定シャフト
- ⑦スプリング: ゴム印にインクを転写するスプリングです
- ⑧ゴムベアリング: 回転ガイド用ゴム
- ⑨クッションシート: ゴム印セット部

### インクを含浸方法

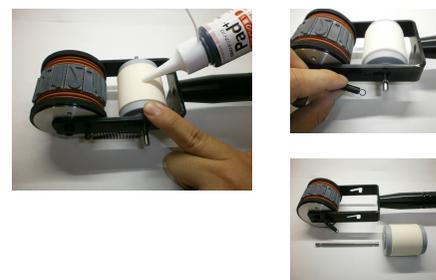

インクを取り扱う際は換気を行い、手の保護の為ゴム手袋等を着用し、本体の下にビニールシート等汚れて良い物を敷いて作業して下さい。

インクボトルより直接インクローラーに少量のインクを滴下しながら含浸してください。短時間で多量のインクを含浸しようとする事はお止め下さい。上手く出来ない時は本体からインクローラーを外してインクを含浸させ、再度本体へ装着して下さい。

### より長くお使い頂くために

#### ご使用後の保管方法

- ・ご使用後は、スタンプ可動部分やゴム印部分に付着したインクを、「インク用ソルベント2 V2」(溶剤)で洗い落として下さい。
- ・インクローラーは、本体から取り外して、ポリ袋等に密閉して保管して下さい。

#### インクローラーのお手入れ

- ・インクパッドがインクを吸収しにくくなったり、湿潤時間が短くなってきたら、「インク用ソルベント2 V2」(溶剤)をインクローラーに充分に含ませ、その後ウエス等で吸い取るように拭取ることによって再活性化させることが可能です。

仕様・性能は予告なく変更することがありますのでご了承下さい。

### Padプラスローラー型取扱説明書

発行:2014年6月3日